

Montageanleitung für Aktencaddy 84 51 24

Assembly instructions for document caddy 84 51 24

Notice de montage pour le caddy de dossiers 84 51 24

Detailansicht auf der Rückseite
Turn page for detailed view
Vue détaillée au verso

Der MAPPEI-Aktencaddy (Artikel-Nr. 84 51 24) dient der Aufbewahrung von bis zu 14 Ordnungsboxen.

Abmessungen

ca. 650 x 760 x 510 mm (H x B x T)

Lieferumfang

- Beinseitenteil links "A" mit angeschraubter Kugelschiene
- Beinseitenteil rechts "B" mit angeschraubter Kugelschiene
- Traverse "C" 40 x 20 x 710 mm
- 2 Hängeschienen "D" 730 mm für Rahmen oben
- Hängerahmen "E" mit Innenteil der Kugelschiene unten
- 6 Innenkantschrauben "F" M8
- 1 U-Steg "H" unten 430 mm
- 1 U-Steg "I" oben 430 mm
- Kippsicherung

ohne Abbildung:

- Sechskantschlüssel
- Schraubenschlüssel für Rollenmontage

Montage

- 1) Die beiden Beinseitenteile "A" und "B" mit der Traverse "C" und den Hängeschienen "D" mittels der Innensechskantschrauben "F" lose verbinden.
- 2) Die Kugelschienen an den Seitenteilen herausziehen und den Hängerahmen "E" einschieben.
- 3) Alle 6 Schrauben "F" fest anziehen.
- 4) Den Caddy auf den Rücken legen und die Rollen, vorne mit Feststeller, hinten ohne Feststeller, eindrehen. Caddy auf die Rollen stellen.
- 5) Den U-Stege "G" (oben) und "H" (unten) auf die Rahmen stecken.
- 6) Schrauben Sie die Kippsicherung an die Vorderseite des unteren Rahmen an.

Use the MAPPEI document caddy (no. 84 51 24) to store up to 14 file boxes.

Dimensions

Approx. 650 x 760 x 510 mm (H x W x D)

Product contents

- Side-leg section, left "A" with attached rail
- Side leg section, right "B" with attached rail
- Cross brace "C" 40 x 20 x 710 mm
- 2 suspension rails "D" 730 mm for top frame
- Suspension frame "E" 730 mm for bottom
- 6 head cap screws "F" M8
- 1 U-brace "H" bottom 430 mm
- 1 U-brace "I" top 430 mm
- anti-tilt

Not shown:

- Allen key
- Crosstip screwdriver

Assembly

- 1) Use head cap screws "F" to loosely connect side-leg sections "A" and "B" to cross brace "C" and suspension rails "D".
- 2) Extend the rails on the side-leg sections to fasten suspension frame "E" to the rails.
- 3) Then tighten the 6 screws "F".
- 4) Tighten the tires.
- 5) Place U-braces "G" (top) and "H" (bottom) at frame.
- 6) Attach anti-tilt.

Le caddy de dossiers MAPPEI (référence 84 51 24) permet de stocker jusqu'à 14 boîtes de rangement.

Dimensions

Env. 650 x 760 x 510 mm (H x l x P)

Contenu

- Montant latéral gauche "A" avec rail à galet vissé
- Montant latéral droit "B" avec rail à galet vissé
- Traverse "C" 40 x 20 x 710 mm
- 2 rail suspendus "D" 730 mm pour le châssis du haut
- Châssis suspendu "E" 730 mm inférieur
- 6 vis à six pans creux "F" M8
- 1 traverse en U "H" bas 430 mm
- 1 traverse en U "I" haut 430 mm
- anti-basculement

Sans illustration

- Clé Allen
- Tournevis cruciforme


Montage

- 1) Assembler lâchement les deux montants latéraux "A" et "B" avec la traverse "C" et les rails suspendus "D" avec les vis à six pans creux "F".
- 2) Sortir les rails à galet des montants latéraux et fixer le châssis suspendu "E".
- 3) Visser fermement toutes les vis externes "F".
- 4) Puis rouler à vis.
- 5) Placer la traverse "G" et "H" sur le châssis.
- 6) Fixez anti-basculement.



Document Management

Aktencaddy 84 51 24
Document caddy 84 51 24
Caddy de dossiers 84 51 24

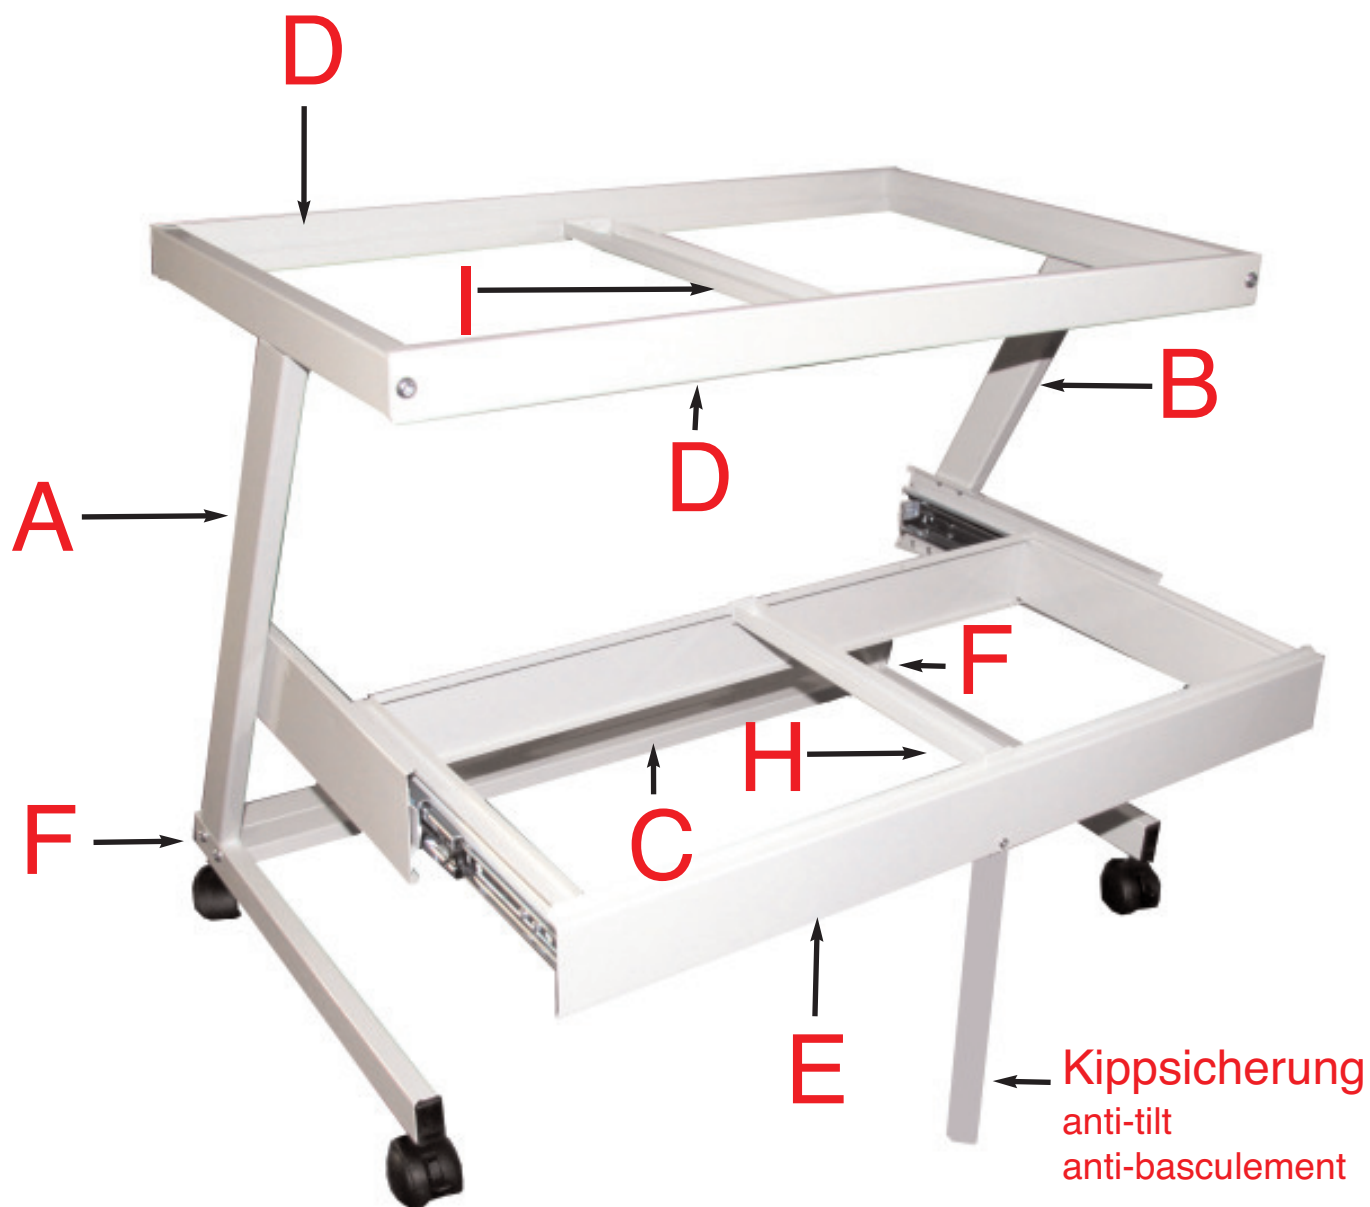

Document Management